こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処　置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか?	電源プラグを確実に接続してください。
	スイッチが切になっていませんか?	スイッチを“強”か“中”または“弱”にしてください。

お　手　入　れ

お手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。

仕　　様

定格電圧	AC100V　50−60Hz共用
光源	1W白色パワーLED×3灯
消費電力	「強」点灯時：5.7W 「中」点灯時：2.3W 「弱」点灯時：0.6W 消灯時：0.5W
スイッチ	プッシュスイッチ
調光	3段階調光 「強」−「中」−「弱」
電源コード	約1.8m

製品の仕様は改良のため予告無く変更することがあります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

愛情点検

★長年ご使用のLEDライトの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。
- ACアダプターや電源コードが異常に熱い。
- 電源コードに傷が付いている。
- その他の異常・故障がある。

▶ ご使用中止　故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

無印良品LEDデスクライト・クランプ付　保証書　持込修理

形名	LE-R2101	※お買い上げ日	保証期間
		年　月　日	お買い上げ日より本体 1年
※お客様	ご住所	〒　　☎　　様方	
	フリガナ ご芳名	様	
※販売店	住所 店名	〒 ☎	

※印欄にご記入のない場合有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

株式会社
良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　0120-14-6404

販売元
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　0120-14-6404
平　日　10:00〜21:00
土・日・祝　10:00〜18:00

製造元
TWINBIRD
ツインバード工業株式会社
〒959-0292　新潟県燕市吉田西太田2084-2
でんわ　0256−92−7455
「お客様サービス係」（フリーダイヤル）0120−337−455
お電話承り時間：平日（月曜〜金曜）午前9時〜午後5時

RX1005A

アフターサービス

1.保証書
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
- **保証期間中の修理**
  保証書の規定により無料修理します。
  製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- **保証期間がすぎている修理**
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間
- このLEDデスクライト・クランプ付の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉
修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

無印良品

家庭用

LEDデスクライト・クランプ付

■ お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、この取扱説明書は使用者がいつでも見られるところに保証書とともに、必ず保管してください。

形名 LE−R2101

取扱説明書

保証書付 保証書はこの取扱説明書についています。必ず記入をお受けください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●図記号の説明
- ⚠警告　「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
- ⚠注意　「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●表示の説明
- 禁止　は、してはいけない「禁止」の内容です。
- 強制　は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
禁止
火災の原因になります。

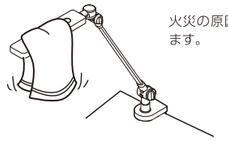

器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。
禁止
感電・火災の原因になります。

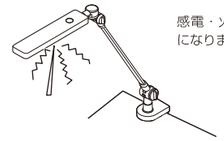

幼児の手の届くところで使わないでください。
禁止
感電・けがをする恐れがあります。

製品を水につけたり、かけたりしないでください。
水ぬれ禁止
感電・ショート・発火の原因になります。

絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
分解禁止
発火・感電・けがの原因になります。修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。

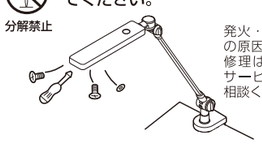

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）「お客様サービス係」に交換をご依頼ください。
強制
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
禁止
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

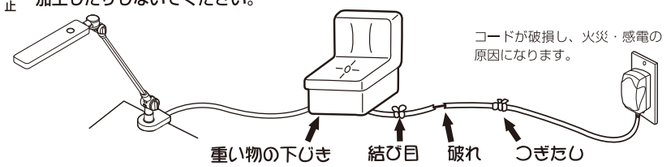

風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。
水場での使用禁止
火災・感電の原因になります。

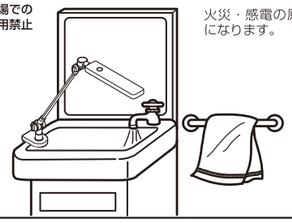

不安定な場所で使用しないでください。
禁止
落下してけがや破損の原因になります。

⚠注意

必ず交流100Vで使用してください。
強制
感電・火災の原因になることがあります。

電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
ぬれ手禁止
感電事故の原因になります。

旅行などで長期間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のACアダプター本体を持って引き抜いてください。
プラグを抜く
感電やショートして発火することがあります。

暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。
強制
故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。（この製品は5℃〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

直射日光のあたる場所や温度が高くなる場所に置かないでください。
禁止
変色、変質、故障の原因になります。

各部の名称と特長

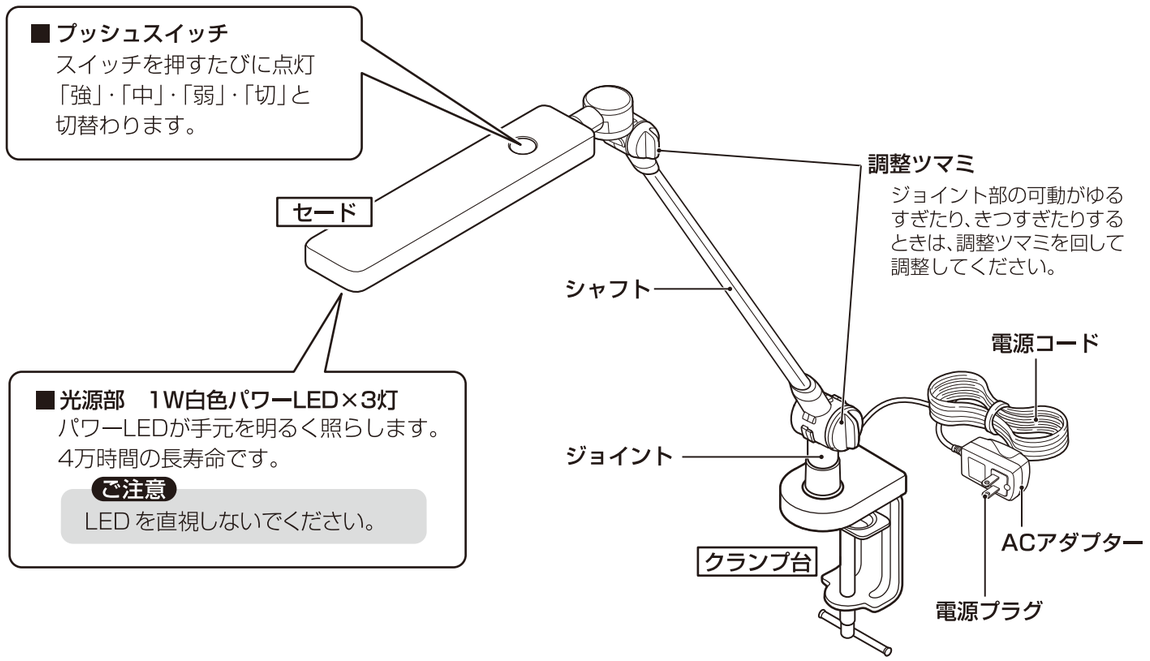

各部の可動範囲

セードの可動範囲

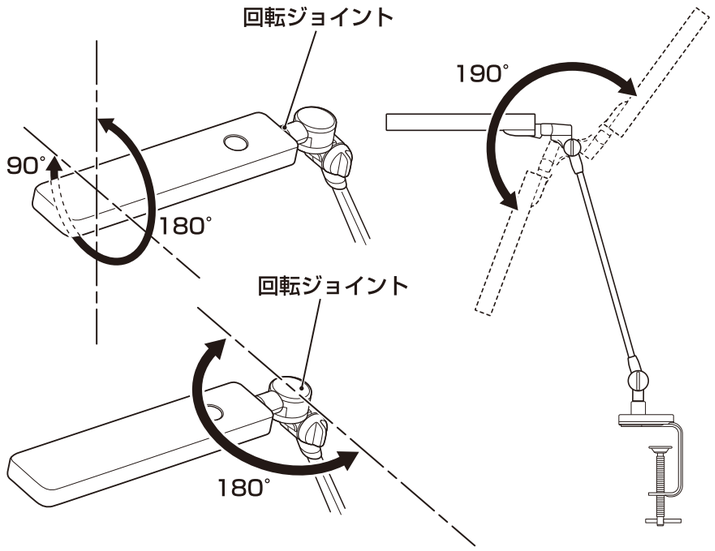

シャフトの可動範囲

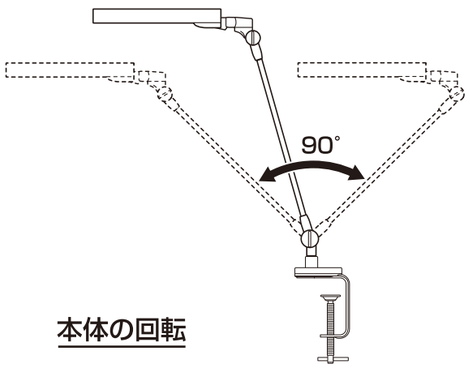

本体の回転

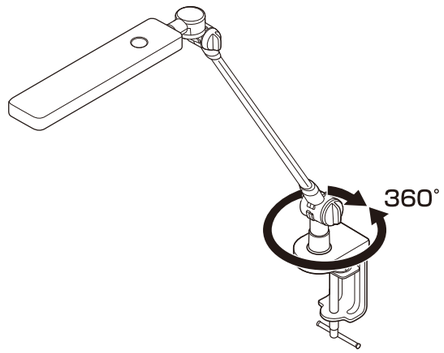

ご注意

- 可動部は可動範囲以上に動かさないでください。
  製品の破損や故障の原因になります。
- クランプに対し、本体が360°回転します。
  電源コードが本体に巻きつくように回転させないでください。製品の破損や故障の原因になります。

使いかた

- 光源が直接、目に入らない状態になるように、向きを調整してご使用ください。
- 室内照明と併用してください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2. プッシュスイッチを押して点灯します。

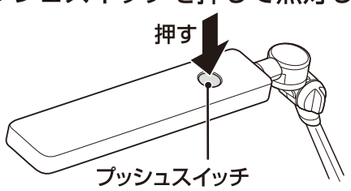

「強」点灯ー「中」点灯ー「弱」点灯ー「切」と切替わります。

3. ご使用後は

プッシュスイッチを押して「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

ご注意

近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります。
その時は、テレビ・ラジオ等から遠ざけるか、製品またはラジオの向きを変えてください。

製品の取付けかた

取付け可能な厚さは約55mmまでです。
⚠電源コードが壁や机などに挟まらないようにご注意ください。

1. クランプ台を机などに取付けます。

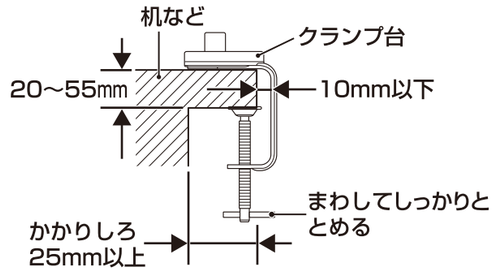

2. 本体をクランプ台に取付けます。

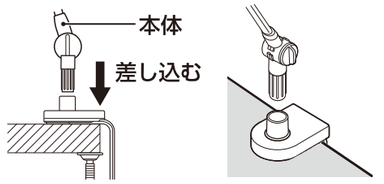

次のようなところには取付けないでください。

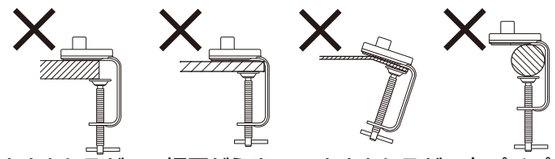

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にしたがって正しいご使用のもとで故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間内に故障が発生したときは、本書と製品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(1)誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障及び損傷。
(2)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。
(3)火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）で生じた故障および損傷。
(4)本書のご提示がない場合。
(5)本書に、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
(6)一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
(7)ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
(8)消耗部品の交換。
2.出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3.本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
5.ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、「お客様サービス係」へ、ご相談ください。

修理メモ

- お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理·サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」に、お問い合わせください。